

Step1.  
將油管總泵端穿過車架




Step2.  
依序1.2.3.裝入零件




Step3.  
旋開總泵止漏螺絲(注意：螺絲孔須朝上防止油溢出)



Step4.  
使用尖嘴折斷前端接頭，須馬上接上(防止油溢出)

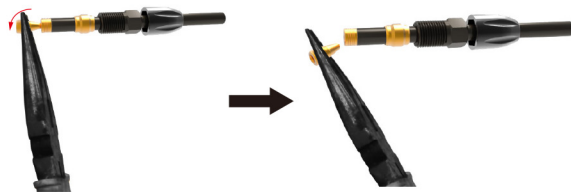

Step5.  
鎖附油管時須手持油管並向下壓(注意：鎖附時須持續下壓，為確實定位，扭力70kg/cm)

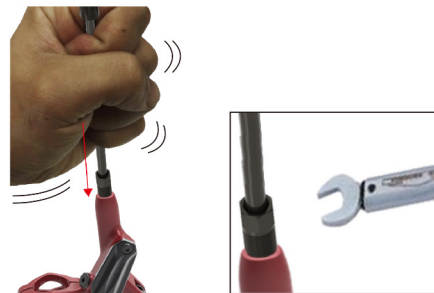

Step6.  
將總泵固定於手把上及調整需要的角度即完成

